

H₂O mop 5v1

Slouží pouze jako překlad manuálu v anglickém jazyce.

V originálním manuálu bude text doplněn obrázky,
které Vám usnadní manipulaci s mopem.

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění:	3
Základní popis výrobku.....	6
Doplňkové příslušenství	7
Jak sestavit mop	8
Jak používat mop.....	11
Ruční napařovač	16
Jak sestavit napařovač.....	16
Jak sestavit volitelné příslušenství.....	18
Jak použít ruční napařovač	20
Jak používat volitelné příslušenství	22
Po použití	28
Čištění a údržba:	29
Jak odvápnit vnitřek mopu:	29
Čištění pro odstranění vodního kamene.....	29
Za pomoci čistícího špendlíku	29
Za pomoci čistícího roztoku	30
Čištění příslušenství parního čističe.....	31
Řešení problémů	32

Důležitá bezpečnostní upozornění:

Prosím, přečtěte si pozorně návod před prvním použitím produktu. Při porušení těchto pokynů můžete poškodit produkt a nebude se na něj vztahovat záruka.

Jako u všech elektrických spotřebičů, dodržujte při používání tohoto výrobku základní bezpečnostní opatření včetně těchto níže uvedených.

Varování

1. Ujistěte se, že parametry produktu odpovídají parametrům Vaší elektrické napájecí sítě.

Napětí:

110–120 V, 60HZ, 1300 W

nebo

220-240 V, 50/60HZ, 1300 W

2. Připojujte pouze k uzemněnému obvodu, vyhněte se tak nebezpečí úrazu.
3. Navrženo pouze pro domácí použití
4. Nepoužívejte venku
5. Při zapojení do zásuvky nenechávejte přístroj bez dozoru. Je-li výrobek vypnutý, odpojte ho.
6. Nepoužívejte jako hračku, děti by si s mopem neměly hrát. Při použití v blízkosti dětí, rostlin či domácích mazlíčků je nutný dohled.
7. Tento přístroj není vhodný pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, psychickou a smyslovou schopností, nebo osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby.
8. Nikdy nemířte parou na osoby, zvířata a květiny.
9. Mop neponořujte do vody ani jiných kapalin.

10. Mop nepoužívejte, když je kabel nebo koncovka poškozena. Pokud mop nefunguje tak jak má, je poškozen, nechán venku, zmokl či byl ponořen do kapaliny, vraťte ho výrobci. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.
11. Nikdy nevypojujte mop tažením za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť. Nepřivírejte ho do dveří a netahejte ho kolem ostrých rohů a hran. Chraňte kabel před zdroji tepla.
12. Nestrkejte zástrčku do zásuvky příliš velkou silou
13. Nepoužívejte prodlužovací kabely
14. Vypojte po každém požití jemným tažením za zástrčku odpojte ze zásuvky.
15. Nesahejte na moc mokréma rukama a neobsluhujte ho bez bot.
16. Do otvorů mopu nekládejte žádný předmět. Při použití nesmí být žádný otvor zakrytý.
17. Mop nepoužívejte bez návleku na hlavici
18. Nepoužívejte, není-li v nádržce voda.
19. Při použití na schodech buďte maximálně opatrní
20. Skladujte uvnitř na suchém a chladném místě.
21. Plochu, kterou čistíte, mějte dobře viditelnou.
22. Do nádrže nikdy nelijte horkou vodu ani aromatizované, čisticí či tekutiny na bázi alkoholu. Mohli byste výrobek poškodit.
23. Místo, odkud vychází pára, udržujte vždy čisté. Vyhněte se blokováním páry jakýmkoliv předměty. Udržujte otvory čisté bez usazování chomáčů vlasů, chlupů a dalších.

24. Používejte pouze v souladu s uvedenými pokyny a používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
25. Použití jiného příslušenství než příslušenství doporučeného nebo prodáváného výrobcem by mohlo být příčinou požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění
26. Tekutina ani proud páry nesmí být namířen na vybavení obsahující elektrické součástky, například vnitřek trouby.
27. Nevystavujte mop dešti.
28. Zjistíte-li, že z mopu uniká voda, přestaňte ho používat a kontaktujte kvalifikovaného technika
29. Nepoužívejte mop v uzavřených prostorech, které obsahují hořlaviny, výbušniny nebo toxické výpary, jako například zředěná barva nebo barva na bázi oleje.
30. Mop nepoužívejte na kůži, navoskovaný nábytek či podlahu, nelepenou plovoucí podlahu, parkety, syntetické textilie, samet nebo jiné choulostivé materiály, které jsou citlivé na parní čištění.
31. Mop nepoužívejte jako vytápění.
32. Před údržbou vypojte mop ze zásuvky.
33. Mop nepoužívejte na horkém povrchu.
34. Mop nedávejte na nebo vedle horkých, plynových či elektrických, předmětů nebo do rozehráté trouby.
35. Před odpojení ze sítě vypněte vypínač a potom teprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
36. Nepoužívejte mop na nic jiného, než k čemu je určen.
37. Dávejte pozor při vypouštění páry
38. Nezapojujte do stejné zásuvky mop a jiný spotřebič, vyhnete se tak nebezpečí zkratu nebo přetížení.


Varování: Nebezpečí opaření

Pouze pro domácí použití

Komerční užití tohoto výrobku ruší platnost záruky výrobce.

Uchovejte tento návod.


Základní popis výrobku

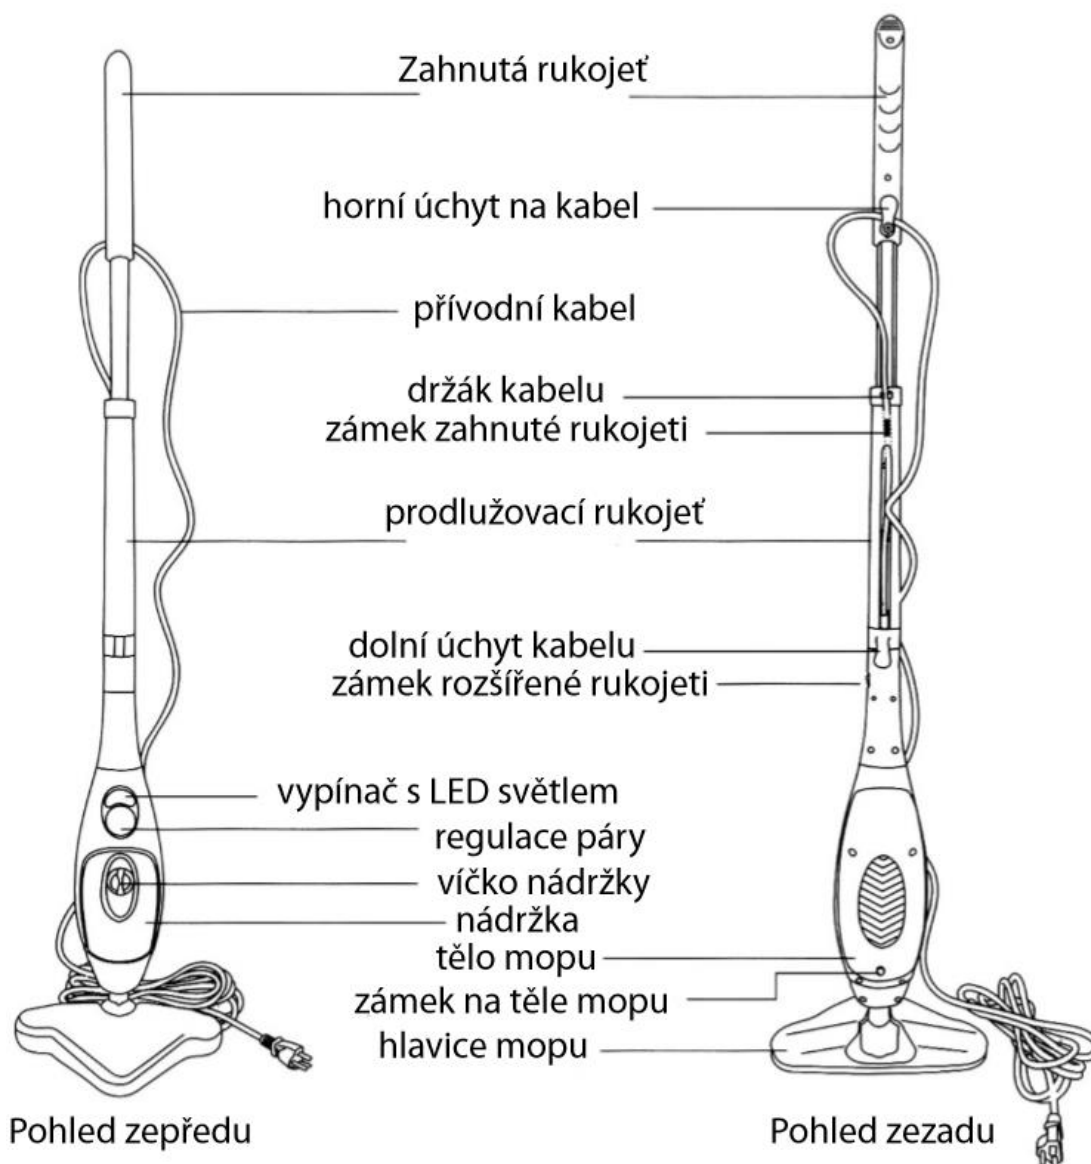

Doplňky:



Doplňkové příslušenství

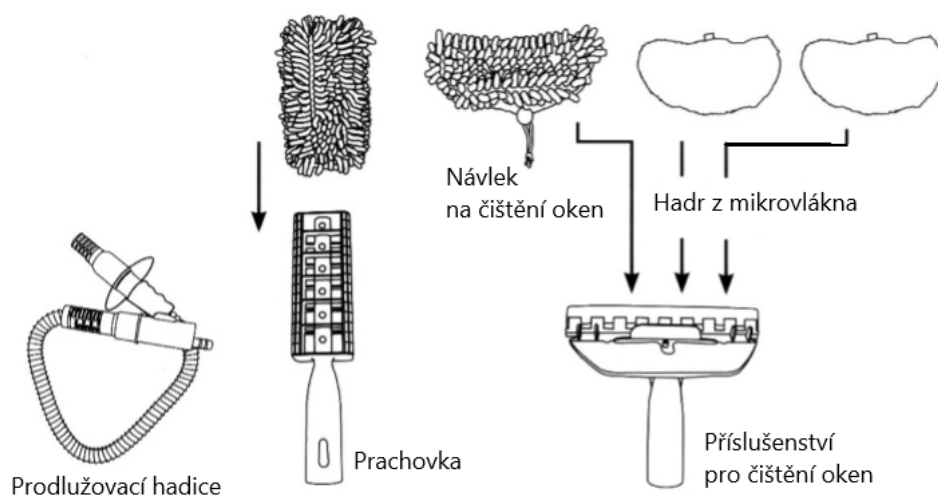

Jak sestavit mop

Varování

Ujistěte se, že mop je vypojen ze zásuvky a vypínač (O/I) je vypnutý (O) před sestavováním a výměnou doplňků.

- 1) Hlavici mopu nasadíte na tělo tímto způsobem: Otočný kloub vložte do otvoru ve spodní části mopu, dokud se nezacvakne a neuzamkne (uslyšíte zvuk).

Ujistěte se, že hlava mopu je správně připevněna před použitím.

- 2) Vložte prodlužovací rukojeť do otvoru v horní části a zacvakněte, rukojeť se uzamkne.

- 3) Vložte zahnutou rukojeť do otvoru na prodlužovací rukojeti a zacvakněte. Rukojeť se uzamkne.

Ujistěte se, že obě části, zahnutá i prodlužovací, jsou správně nasazeny.

- 4) Otočte spodní díl kabelu pro zarovnání s rozšířenou rukojetí jako na obrázku 4a. Vložte napájecí kabel po celé délce a obtočte spodní díl kabelu pro uzamčení napájecího kabelu jako na obrázku 4b.

Napájecí kabel vložte do držáku, který je na vrcholu rukojetě podle obrázku 4c a poté vložte napájecí kabel do horního dílu jako na obrázku 4d.

- 5) Na spodek hlavice nasad'te hadr z mikrovlnka a ujist'te se, že plochy suchých zipů na návleku a hlavici sedí proti sobě (viz. Obrázek 5a), poté zatlačte návlek proti hlavici, aby do sebe háčky suchých zipů zapadly.
- 6) Pro čištění koberců s nasazenou hlavici s čistícím hadrem poté nasad'te nástavec na čištění koberců jako na obrázku 6a. Nepoužívejte mop na koberec bez nástavce na čištění koberců.

Oznámení

Nikdy nepoužívejte nástavec na čištění koberců na plochy, které by se mohly poškrábat.

Upozornění

Nikdy neodstraňujte doplňky, když je mop v provozu.

Jak používat mop

Prosíme přečtěte si tyto instrukce před použitím.

Tento parní mop je určen pro důkladné čištění mramorových a keramických podlah, koberců, linolea, lepených podlah a parket. Ne všechny typy podlah jsou vhodné pro čištění párou.

Působení tepla a páry může z povrchů ošetřených voskem tento vosk odstranit. Nepoužívejte mop na nelepené podlahy a nenechávejte mop stát na dřevěné podlaze nebo podlaze citlivé na vliv tepla po delší dobu. Mohli byste takto podlahu poškodit.

Při použití na vinylu, linoleu nebo na jiné podlaze citlivé na vliv tepla dbejte zvýšené opatrnosti. Příliš vysoká teplota může způsobit roztavení lepidla v podlaze. Mop používejte pouze na laminátové podlahy položené profesionálem, které nemají žádné dírký a kazy, které by způsobily průnik vlhkosti.

Před použitím na celou plochu vyzkoušejte mop na malé části podlahy.

Před použitím mopu si vždy přečtěte návod k údržbě podlahy, který Vám poskytl výrobce.

Máte-li obavy, obraťte se na podlahového specialistu. Na čištění koberců používejte nástavec. Použití nástavce na jiný povrch může způsobit škrábance.

Upozornění:

Tento produkt vytváří páru, vlhkost a vodní stopy. Odbarvení či zničení povrchu podlahy se může stát, pokud používáte mop moc dlouho na jednom místě.

1) Naplňte nádrž vodou

Upozornění

Ujistěte se, že je přístroj odpojen ze zásuvky.

Otočte víčkem nádržky ve směru hodinových ručiček asi o 90° do polohy „OPEN“ a víčko odstraňte jako na obrázku 1a, b a c.

Držte mop v úhlu 45° jako na obrázku 1d a do nádržky nalijte vodu k rysce MAX za pomoci odměrky.

Nádržku nepřepĺňujte. Maximální kapacita je 400 ml./13.5 OZ.

Po naplnění, nádržku uzavřete a víčko otočte o 90° do polohy „CLOSE“ dokud není pevně uzavřena.

Do mopu se používá voda z kohoutku, ale v oblastech s tvrdou vodou se doporučuje použít vodu destilovanou pro lepší údržbu.

Při používání se ujistěte, že mosazný konec sací hadičky je vždy ponořený ve vodě (jako na obrázku 1i).

Upozornění

Do mopu nikdy nelijte čisticí prostředky nebo aromatizované produkty. Mohli byste mop nenávratně poškodit.

2) Vyberte jednu z regulačních pozic páry:

1 – Nízká, 2 – Střední, 3 – Vysoká a 4 – Horká pára

- 1 – Nízká a 2 – Střední: ideální pro všechny typy podlah – například linoleum, keramika, mramor, dřevo a podobně.
- 3 – Vysoká: určena na koberce a koberečky.
- 4 – Horká pára: vhodná pro úklid koupelny, kuchyně, okenní parapety, kola od aut a další.

Můžete měnit regulaci páry během chodu přístroje.

- 3) Je-li mop sestavený a nádržka naplněna vodou, zapojte ho do zásuvky. Červené světýlko se rozsvítí a začne blikot, to znamená, že je mop zapnutý a přehřívá se. Vypínač (O/I) musí být v pozici O (vyšší pozici). Počkejte, než se indikátor rozsvítí zeleně – asi 20-25 vteřin. Až světýlko přestane blikat, je mop připraven na použití. Stlačte vypínač do polohy I (nižší pozice). Mop začne vypouštět páru. Mop nezačne fungovat, pokud stisknete vypínač během blikání červeného světla. Pouze pokud světlo přestane blikat, mop začne fungovat. Když zmáčknete vypínač znovu, indikátor přejde ze zeleného na červená světlo a mop přestane fungovat. Pokud není voda v nádrži, prosíme, vypněte přístroj a odpojte ze zásuvky nebo hrozí zničení ohřevu.
- 4) Pomalu přejíždějte mopem po povrchu. Savý návlek stírá nečistoty uvolněné párou. Aplikujte dostatečné množství páry. Při ruce mějte vždy jiný hadr a utírejte jím případnou přebytečnou vodu.
- 5) Přestane-li mop vypouštět páru, prostě ho vypněte, vypojte ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.

Varování

Nikdy nenechte mop bez dozoru, pokud je zapojený do zásuvky.

Pro nejlepší výsledky:

- 1) Zameťte či vysajte podlahu před použitím mpu.
- 2) Pro zabránění úniků vody hadr z mikrovlákna musí být před použitím čistý a suchý. Pro výměnu hadru nechte původní vychladnout a odstraňte ho z hlavice. Nandejte nový a pokračujte v čištění a zvolte nízkou regulaci páry.
- 3) Pro hygienicky čistou podlahu nechte mop působit delší čas a nastavte vysokou regulaci páry po dobu deseti až patnácti vteřin.

Upozornění

Neaplikujte na podlahu, která je citlivá vůči teple a páře.

Důležité

- Mop nepoužívejte na jednom místě moc dlouho. Mohli byste poškodit podlahu.
- Nedávejte pod mop ruce ani nohy, je příliš horký.
- Při použití můžete slyšet uvnitř mpu pravidelný zvuk indikující, že mop vyvábí páru. Tento zvuk je normální.
- Zároveň s párou může vycházet i malé množství vody, to je také normální.
- Síla a teplota páry může nepříznivě ovlivnit některé materiály. Vždy si proto vyzkoušejte vhodnost parního čištění na Vaši podlahu na skryté malé části této podlahy.

Naše firma na sebe nebere odpovědnost za zranění nebo poškození způsobená nevhodným používáním mpu, což zahrnuje neřízení se instrukcemi uvedenými v návodu nebo instrukcemi poskytnutými výrobcem nebo prodejcem.

Ruční napařovač

Ruční parní čistič je ideální čistič pro použití na pracovní povrchy, kuchyňské linky, dřezy, okna, zrcadla, dlaždičky a lokální čištění podlah, kobereců a předložek. K parnímu čističi použijte trysku a drátěný nebo nylonový kartáč pro odstranění špíny a mastnoty.

Jak sestavit napařovač

- 1) Uvolněte přívodní napájecí kabel z úchytů na rukojeti, otočte spodním dílem a vyjměte napájecí kabel jako na obrázku 1a a 1b.
- 2) Stiskněte zámek prodlužovací rukojetě a od těla mopu oddělte prodlužovací a zahnutou rukojeť.
- 3) Stiskněte zámek na těle mopu a oddělte hlavici.

- 4) Připojení trysky: Vložte trysku do otvoru na těle mopu a zacvakněte (uslyšíte zvuk) jako na obrázku 4a. Tryska se uzamkne.

Před použitím se ujistěte, že tryska je správně zacvaknutá.

- 5) Na konec trysky připojte šroubováním buď nylonový nebo drátěný kartáč jako na obrázku 5a, b a c. Pro odstranění trysky postupujte opačným způsobem.
- Nylonový kartáč je skvělý pro čištění hladkých tvrdých povrchů, jako např. chodby, dřezy, kuchyňské linky a další.
 - Drátěný kartáč je skvělý pro čištění drsných nebo kovových povrchů, jako např. cihlové podlahy, disky kol u auta, kovové dveře atd.
 - Oba kartáče také efektivně čistí mastnotu na pánvích, sporácích a troubách. Pro čištění velmi špinavých míst jej můžete použít v kombinaci s čisticími prostředky nebo mýdlem.

Upozornění

Nikdy nepoužívejte drátěný kartáč na povrchy náchylné k poškrábání.

Jak sestavit volitelné příslušenství

Stisknutím zámku na těle mopu oddělte hlavici nebo stejným způsobem oddělte trysku.

- 1) Do díry na těle mopu vložte konec hadice a zacvakněte (uslyšíte zvuk) jako na obrázcích 1a, 1b a 1c. Ujistěte se, že je hadice správně nasazena a uzamčena před použitím.

Nástavec na čištění oken

- 2) Uvolněte zatahovací šňůrku na textilním návleku, nasad'te jej na háčky na okrajích nástavce a utáhněte zatahovací šňůrku.
Poznámka: Neskrývejte stěrku. Ujistěte se, že návlek je správně nasazen (jako na obrázku 2a, 2b a 2c).
- 3) Připojení nástavce na čištění oken k hadici: Srovnejte zámek na hadici s dírou na nástavci, zasun'te do sebe a zacvakněte (jako na obrázku 3a a 3b).

Napařovač oblečení

- 4) Abyste mohli použít nástavec na čištění oken jako čistič oděvů, nasad'te na něj návlek z mikrovlákná nebo bavlněný návlek (jako na obrázcích 4a, b a c).
- 5) Připojení nástavce na čištění oken k hadici: Srovnejte zámek na hadici s otvorem na nástavci, zasun'te do sebe a zacvakn'te (jako na obr. 5a).

Prachovka

- 6) Na tělo prachovky nasad'te návlek (jako na obr.6a a 6b).
- 7) Připojení prachovky na hadici: Srovnejte zámek na hadici s dírou na prachovce, zasun'te do sebe a zacvakn'te (jako na obrázku 7b).

Jak použít ruční napařovač

Upozornění

Ujistěte se, že je mop vypojen ze zásuvky.

- 1) Naplňte nádrž vodou. Postupujte podle sekce „Jak používat mop“.
Nasaďte drátěný či nylonový kartáč, jak bylo vysvětleno v sekci: „Jak sestavit napařovač.“
- 2) Vyberte jednu z regulačních pozic páry:
1 – Nízká, 2 – Střední, 3 – Vysoká a 4 – Horká pára
Můžete měnit regulaci páry během chodu přístroje.
- 3) Je-li mop sestavený a nádržka naplněna vodou, zapojte ho do zásuvky. Červené světýlko se rozsvítí a začne blikot, to znamená, že je mop zapnutý a předehtívá se. Vypínač (O/I) musí být v pozici O (vyšší pozici). Počkejte, než se indikátor rozsvítí zeleně – asi 20-25 vteřin. Až světýlko přestane blikat, je mop připraven na použití. Stlačte vypínač do polohy I (nižší pozice). Mop začne vypouštět páru. Mop nezačne fungovat, pokud stisknete vypínač během blikání červeného světla. Pouze pokud světlo přestane blikat, mop začne fungovat. Když zmáčknete vypínač znovu, indikátor přejde ze zeleného na červená světlo a mop přestane fungovat. Pokud není voda v nádrži, prosíme, vypněte přístroj a odpojte ze zásuvky nebo hrozí zničení ohřevu.

- 4) Pomalu přejíždějte mopem po povrchu. Aplikujte dostatečné množství páry. Při ruce mějte vždy jiný hadr a utírejte jím případnou přebytečnou vodu.
- 5) Přestane-li napařovač vypouštět páru, prostě ho vypněte, vypojte ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.

Pro hygienicky čistý povrch nechte napařovač působit delší čas a nastavte vysokou regulaci páry po dobu patnácti vteřin.

Upozornění

Síla a teplota páry může nepříznivě ovlivnit některé materiály. Vždy si proto vyzkoušejte vhodnost parního čištění na Vaše povrchy.

Varování

Nikdy nemiřte parou na osoby, zvířata a květiny.

Upozornění

- Nepoužívejte páru na čištění zamrzlých oken.
- Buďte opatrní při čištění skla, může se rozbít.
- Nepoužívejte napařovač na kůži, voskovaný nábytek či podlahy, syntetické materiály, samet či jiné citlivé materiály

Naše firma na sebe nebere odpovědnost za zranění nebo poškození způsobená nevhodným používáním mopu, což zahrnuje neřízení se instrukcemi uvedenými v návodu nebo instrukcemi poskytnutými výrobcem nebo prodejcem.

Jak používat volitelné příslušenství

Čistič oken

Ujistěte se, že mop je vypojený ze zásuvky.

- 1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podle sekce „Jak používat parní mop“.
- 2) Na nástavec na okna nasadte návlek a nástavec připojte k hadici jako v sekci „Jak sestavit volitelné příslušenství.“
- 3) Postupujte podle kroků 2 a 3 popsaných v sekci „Jak používat ruční parní čistič“.
- 4) V jedné ruce držte parní čistič a do druhé ruky uchopte hadici jako na obrázku.
- 5) Pomalu přejíždějte po skle či podobném povrchu. Návlek stírá nečistoty uvolněné párou a stěrka odstraňuje přebytečnou vodu. Aplikujte dostatečné množství páry. Při ruce mějte vždy jiný hadr a utírejte jím přebytečnou vodu.

Upozornění

Za hadici netahejte, mohli byste ji poškodit a došlo by k úniku páry.

Varování

Nebezpečí opaření

Při používání se nedotýkejte návleku, protože je horký.

Hadici držte v dostatečné vzdálenosti od těla a nedotýkejte se jí, protože je horká.

6) Přestane-li čistič vypouštět páru, vypněte ho, vypojte ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.

7) Po dokončení čištění nechte návlek zchladnout a sundejte ho z nástavce,

Upozornění

- Na čištění zmrzlých oken nepoužívejte páru.
- Při čištění skla dbejte velké opatrnosti, může prasknout.

Napařovač oblečení

Ujistěte se, že mop je vypojený ze zásuvky.

- 1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podle sekce „Jak používat mop“.
- 2) Na nástavec na čištění oken nasadíte návlek na napaření oděvů a nástavec připojte k hadici jako v sekci „Jak sestavit volitelné příslušenství.“
- 3) Zvolte si optimální množství páry: 1 - Nízká, 2 – Střední, při použití čističe oděvů.
Nepoužívejte 3 – Vysoká a 4 – Horká pára při použití napařovače oblečení.
- 4) Postupujte podle kroku 3 v sekci „Jak používat ruční napařovač“.

- 5) Kus oděvu, který chcete vyčistit, pověste na ramínko a vyčistěte.
- 6) V jedné ruce držte napařovač a v druhé ruce držte hadici jako na obrázku.
Pomalu vertikálně klouzejte po oděvu od shora dolů.
Tento pohyb můžete obrátit a čistit tak od spodu nahoru.
Záclony a drapérie mohou být při čištění pověšeny.

Upozornění

Sledujte cedulky na oděvech, abyste se ujistili, že oděv může být čištěn párou. Některé materiály jako kůže, semiš a samet nejsou vhodné pro parní čištění. Nejste-li si jisti, vyzkoušejte parní čištění na vnitřní straně oděvu.

Za hadici netahejte, mohli byste ji poškodit a došlo by k úniku páry.

Varování

Nebezpečí opaření.

Při používání se nedotýkejte ani návleku ani nástavce, tyto součástky jsou horké. Hadici držte v dostatečné vzdálenosti od těla a nedotýkejte se jí, protože je horká.

- 7) Přestane-li napařovač vypouštět páru, vypněte ho, vypojte ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.
- 8) Po dokončení čištění nechte návlek zchladnout a sundejte ho z nástavce.

Prachovka

Ujistěte se, že mop je vypojen ze zásuvky.

- 1) Naplňte nádrž vodou. Postupujte podle sekce: „Jak použít parní mop.“
- 2) Na tělo prachovky nasad'te návlek a prachovku připojte k hadici jako v sekci: „Jak sestavit volitelné příslušenství.“
- 3) Vyberte optimální množství páry podle pozic: 1 – Nízká, 2 – Střední, 3- Vysoká.
Nepoužívejte stupeň 4 – Horká pára, zatímco používáte prachovku. Teploty můžete měnit během používání nástavce.
- 4) Postupujte podle korku 3 v sekci: „Jak používat ruční parní čistič.“
- 5) V jedné ruce držte parní čistič a v druhé ruce držte hadici jako na obrázku.
- 6) Pomalu klouzejte po povrchu. Návlek stírá nečistoty pomocí páry. Při ruce mějte vždy hadr, abyste mohli stírat přebytečnou vodu.

Pozor

Za hadici netahejte, mohli byste ji poškodit a mohly by uniknout pára.

Varování

Nebezpečí opaření

Nesahejte na návlek při použití, může být extrémně horký.

Držte hadici daleko od těla a nedotýkejte se jí, může být horká.

- 7) Přestane-li čistič produkovat páru, vypněte ho, vypojte ho a dolijte vodu. Poté pokračujte s čištěním.

- 8) Po dokončení čištění nechte návlek zchladnout a sundejte ho z nástavce.

Bavlněný návlek

Ujistěte se, že mop je vypojený ze zásuvky.

- 1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podle sekce „Jak používat mop“.
- 2) Na nástavec na čištění oken nasadíte bavlněný návlek a nástavec připojíte k hadici jako v sekci „Jak sestavit volitelné příslušenství.“
- 3) Vyberte optimální množství páry podle pozic: 1 – Nízká, 2 – Střední, 3- Vysoká.
Nepoužívejte stupeň 4 – Horká pára, zatímco používáte prachovku. Teploty můžete měnit během používání nástavce.
Páru je pak možné měnit dle potřeby v průběhu čištění bez nutnosti vypínání.
- 4) Postupujte podle kroku 3 v sekci „Jak používat ruční napařovač“.
- 5) V jedné ruce držte parní čistič a v druhé ruce držte hadici jako na obrázku.
- 6) Pomalu klouzejte po povrchu. Bavlněný návlek stírá nečistoty uvolněné párou.
Nepoužívejte na zvířata.

Upozornění

Za hadici netahejte, mohli byste ji poškodit a došlo by k úniku páry.

Varování

Nebezpečí opaření

Při používání se nedotýkejte ani návleku ani nástavce, tyto součástky jsou horké. Hadici držte v dostatečné vzdálenosti od těla a nedotýkejte se jí, protože je horká.

- 7) Přestane-li napařovač vypouštět páru, vypněte ho, vypojte ze zásuvky, dolijte vodu do nádržky a pokračujte v čištění.
- 8) Po dokončení čištění nechte návlek zchladnout a sundejte ho z nástavce.

Hadr na hlavici mopu

Na hlavici mopu nasad'te návlek trojúhelníkového tvaru stejným způsobem jako návlek z mikrovlákná. Následujte pokyny v sekci: „Jak sestavit mop.“

Tento návlek je jemný a odolný a má stovky savých vláken, je ideální pro čištění lepeného dřeva, keramiky a jiných typů podlah.

Naše firma na sebe nebere odpovědnost za zranění nebo poškození způsobená nevhodným používáním mopu, což zahrnuje neřízení se instrukcemi uvedenými v návodu nebo instrukcemi poskytnutými výrobcem nebo prodejcem.

Po použití

- 1) Vypojte kabel ze zásuvky.
- 2) Nechte mop vychladnout a poté opatrně sundejte z hlavy mopu čisticí hadr. Pozor, může být pořád horký.
- 3) Po každém použití a před uložením mopu vyprázdněte nádobu s vodou.
- 4) Přebytečnou vodu (produkt může být stále orosený) od parního vývodu nechte vyschnout.
- 5) Kabel namotejte kolem úchytky mopu.
- 6) Mop otřete suchým hadrem a uskladněte na ochranném a suchém místě.
- 7) Skladujte v suchém a chladném prostředí a nevystavujte mop slunečnímu záření
- 8) Při skladování ve svislé poloze může dojít k vytvoření bílých fleků na podlaze. Skvrny můžete odstranit octem. Ujistěte se, že jste před uskladněním mopu sundali čisticí hadr.

Děti by měli být pod dozorem, aby si s produktem nehráli.



Tento symbol znamená, že mop vypouští páru.

Čištění a údržba:

Upozornění

Ujistěte se, že před údržbou je mop vypojen ze zásuvky.

Vypusťte z mpu veškerou vodu a vyčistěte po každém použití. Prosím, použijte čisticí prostředky pro umytí příslušenství (tryska a kulatý kartáč), pokud jsou špinavé, poté je opláchněte čistou vodou a nechte volně uschnout.

Jak odvápnit vnitřek mpu:

Pro odstranění vodního kamene, který se utvořil uvnitř nádrže, přidejte jednu až dvě lžice octa do plné nádrže. Uzavřete nádrž a protřepte ji. Nezapínejte páru! Nechte v klidu na pár hodin a poté vyprázdněte nádrž a proplachujte čistou vodou a vyprázdněte, dokud nebude čistá.

Varování

Neponořujte mop do vody.

Čištění pro odstranění vodního kamene.

Začne-li mop vytvářet páru pomaleji či vůbec, může to být kvůli vodnímu kameni, který se usazuje na kovových součástkách a ovlivňuje výkon mpu. Je důležité pravidelně odstraňovat vodní kámen po každém 25-50 vyprázdnění nádrže nebo alespoň jednou za měsíc, zvláště v oblastech s tvrdou vodou. Frekvence vodního kamene záleží na tvrdosti vody a na tom, jak často mop používáte.

Pro mop užívejte vodu z kohoutku. Nicméně, pokud máte tvrdou vodu, používejte destilovanou.

Pro odstranění vodního kamene z mpu následujte tyto instrukce:

Za pomoci čisticího špendlíku

- 1) Ujistěte se, že mop je vypojen ze zásuvky.

- 2) Pro odstranění usazenin z malé dírky, odkud vychází pára, použijte čistící špendlík jako na obrázku 2.

Točením a tažením kolíku nahoru a dolů vyčistíte díрку. Před sestavením mopu se ujistěte, že všechny usazeniny jsou odstraněny.

Za pomoci čistícího roztoku

- 1) Do nádržky s vodou přidejte 1/3 octa a 2/3 vody.
- 2) Proud páry namířte mimo podlahu nebo jiné objekty. Mop zapojte do zásuvky, zapněte (pomocí I/O) a nechte stříkat páru na plný výkon, dokud se všechna tekutina v nádržce nevypotřebuje
- 3) Tuto proceduru opakujte, dokud nebude vycházet pára normálně.
- 4) Nádržku naplňte vodou a vypláchněte
- 5) Nádržku naplňte čerstvou vodou a nechte vycházet páru, dokud nebude nádržka prázdná.

Varování

Nenechávejte mop bez dozoru při odstraňování vodního kamene.

Upozornění

Před čištěním proveďte test na malém kousku podlahy, jestli nejsou v mopu žádné nečistoty.

Varování

Nebezpečí opaření

Čištění příslušenství parního čističe

Kvůli vysokému obsahu minerálů ve vodě můžete zaznamenat, že z čističe vychází málo páry.

To může být způsobeno vápenatou usazeninou v trysce.

Odstranění vápenaté usazeniny:

Doporučujeme použít mazadlo ve spreji. Do trysky stříkněte malé množství mazadla, naplňte napařovač vodou a nechte několik minut vycházet páru. Je-li pára čistá, namířte její proud na neutrální povrch nebo hadr a ujistěte se, že v čističi nejsou žádné usazeniny.

Tuto proceduru provádějte v chráněném a dobře větraném prostoru.

Údržba návleku z mikrovlákna:

- Prát v pračce na 60 °C
- Nebělit
- Nepoužívat změkčovadla

Řešení problémů

Varování

Pro zabránění požáru nebo úrazu elektrickým proudem vypojte přístroj ze zásuvky.

Problém	Příčina	Řešení
Mop se nezapne	Přístroj není zapojený do zásuvky nebo není zapnutý (ON)	Ujistěte se, že mop je zapojen do zásuvky a zapnutý.
Málo nebo žádná pára	Prázdná nádržka	Naplňte nádržku
	Ucpaná tryska	Oddělte hlavici a vyčistěte trysku.
	Vodní kámen	Pro odstranění vodního kamene postupujte podle návodu.
Pára uniká ze spojů	Volná spojení.	Mop vypněte, nechte vychladnout, rozeberte a zvous sestavte.
	Usazeniny nebo přepážky na spojích.	Odstraňte příslušenství, zkontrolujte a vyčistěte spoje.
Čistící hadr je mokrá	Čistící hadr je nasáklý vodou	Sundejte čistící hadr a vyměňte ho za nový, nebo ho vyždímejte a znovu nasadte.

Děkujeme

Gratulujeme, že jste si vybrali parní mop, nový, kompaktnější a lehčí čistič s odnímatelným ručním parním čističem.

Parní mop je nový způsob uklízení, který je efektivní a více hygienický než běžné způsoby čištění. Parní mop je velice hygienický a zvyšuje kvalitu díky přeměně vody na páru a použití hadru z mikrovláknů pro vyšší absorpčnost. Při kontaktu s podlahou jsou špína a nečistoty odstraněny během několika sekund. Mop je šetrný vůči životnímu prostředí, protože nepoužívá detergenty či mýdlo.

Pravidelné čištění párou také napomáhá ničit prachové roztoče, některé druhy bakterií a plísně.